



Käyttöohje

Alkuperäisohje
Ilmastointilaitteet

Kaukosäädin YAP1F/YV1L1/YAD1F

Maahantuoja:

SCANVARM

Scanvarm Oy Ab
Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
www.scanvarm.fi

Kiitos että valitsit tämän tuotteen. Lue tämä käyttöohje ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanvarm Oy Ab:n omaisuutta ja sen kopioiminen, julkaiseminen ja käyttäminen miltei osin ilman tekijän lupaa on kielletty.

Esipuhe

Lue kaikki ohjeet huolellisesti, välttääksesi ongelmat asennuksessa ja käytössä. Huomioi seuraavat seikat ennen ohjeiden lukemista:


- 1) Laitteen käyttö on turvallista vain, mikäli ohjeet luetaan ja niitä noudatetaan
- 2) Käytön aikana, sisäyksiköiden kapasiteetti ei saa ylittää ulkoyksiköiden kapasiteettia
- 3) Käyttäjän/huoltajan tulee säilyttää tämä ohje
- 4) Ota yhteys huoltoon, mikäli havaitset vian. Kirjaa seuraavat tiedot:
 - Tyypikilven sisältö (malli, kapasiteetti, tuotantokoodi, toimituspäivämäärä)
 - Vikaseloste (tiedot ennen vian ilmenemistä ja sen jälkeen)
- 5) Kaikki tuotteet on testattu ennen tehtaalta lähtöä. Älä pura laitetta itse. Ota yhteys huoltoon, mikäli laite vaatii purkamista ja tarkastusta
- 6) Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä. Kuvien ulkonäkö voi poiketa laitteesta ja nämä voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Sisällysluettelo

1.	KAUKOSÄÄDIN YAP1F	4
1.1	PAINIKKEIDEN NIMET JA TOIMINNOT	4
1.2	VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ	5
1.3	TOIMINTOTILAT	5
1.4	ERITYISTOIMINTOJEN ESITTELY	8
1.5	KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTAMINEN	9
2.	KAUKOSÄÄDIN YV1L1	10
2.1.	VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ	11
2.2	TOIMINTOJEN ESITTELY	11
2.3	ERITYISTOIMINTOJEN ESITTELY	15
2.4	PERUSKÄYTTÖOHJEET	16
2.5	KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTAMINEN	16
3.	KAUKOSÄÄDIN YAD1F	17
2.1	PAINIKKEIDEN NIMET JA TOIMINTOJEN ESITTELY (ULKOPUOLI)	17
2.2	PAINIKKEIDEN NIMET JA TOIMINTOJEN ESITTELY (SISÄPUOLI)	18
2.3	VALMISTELU ENNEN KÄYTTÖÄ	18
2.4	TOIMINTOJEN ESITTELY	18
3.5	ERITYISTOIMINTOJEN ESITTELY	21
3.6	KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN VAIHTAMINEN	21

1. Kaukosäädin YAP1F

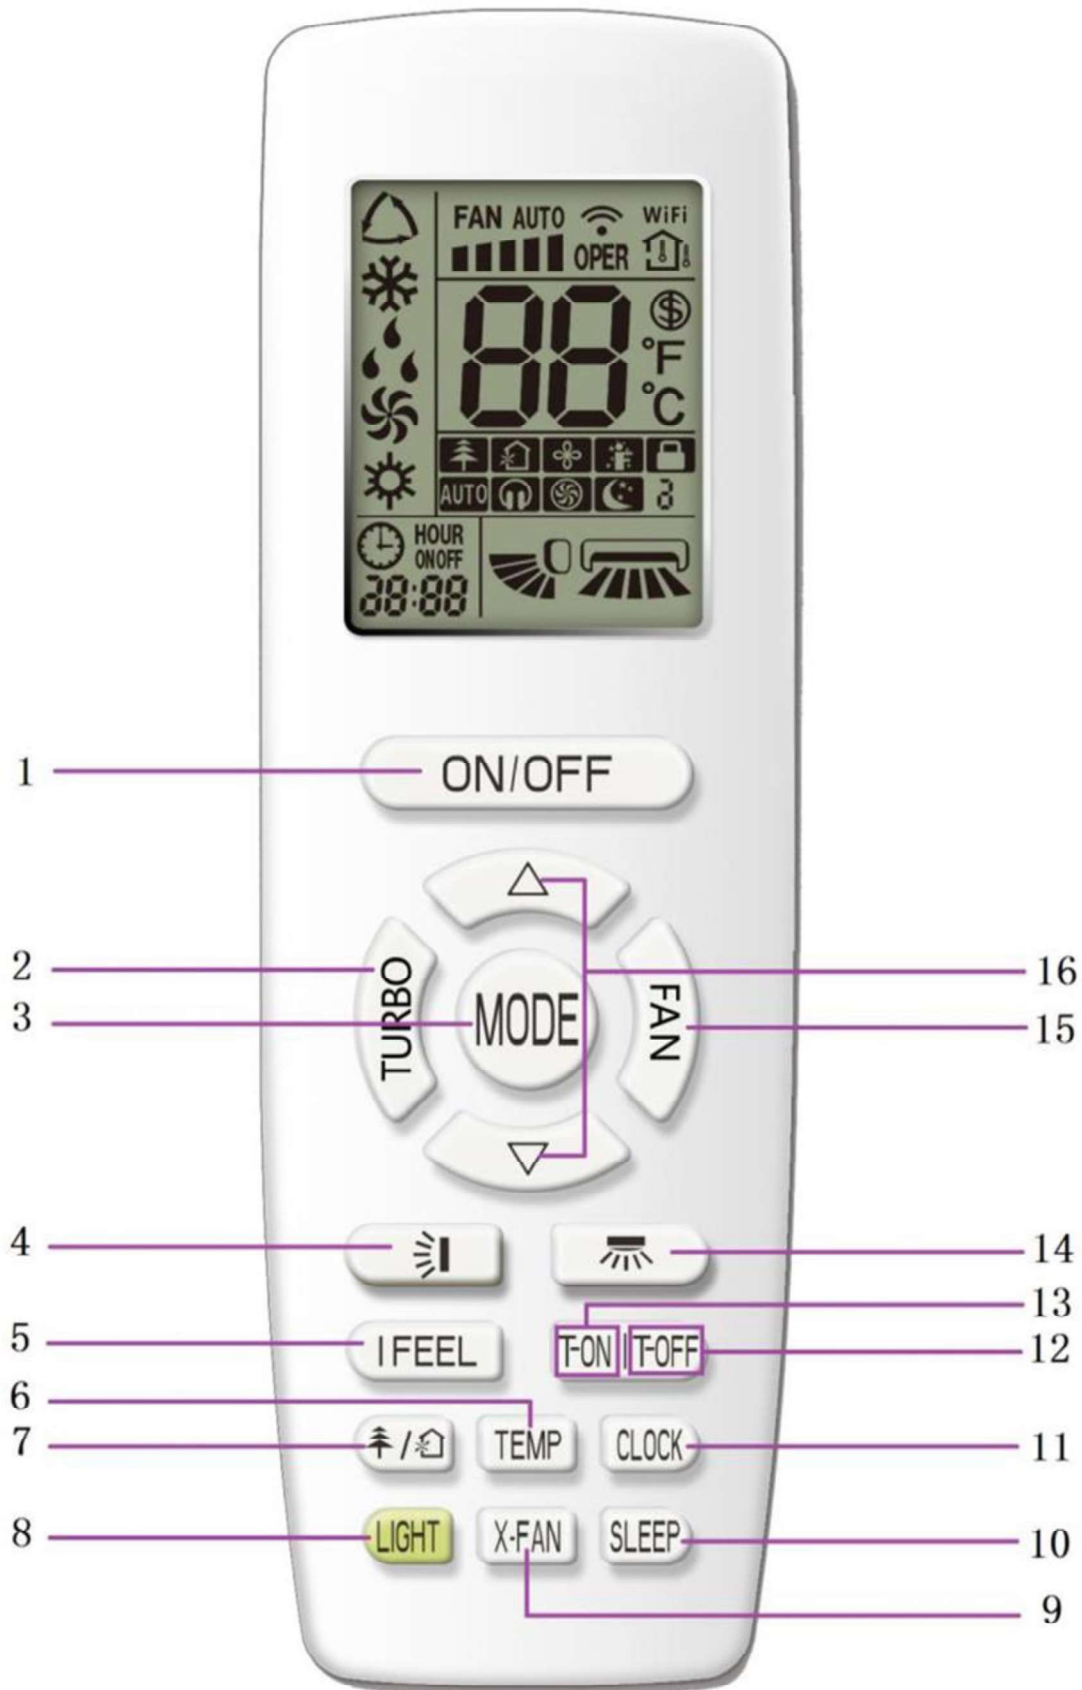

1.1 Painikkeiden nimet ja toiminnot



Nro.	Nimi	Toiminto
1	ON/OFF	Käynnistä/sammuta yksikkö
2	TURBO	Aseta turbo-toiminto
3	MODE	Aseta käyttötila
4		Aseta ylös-/alaspäin suuntautuva ilmavirta
5	I FEEL	Aseta I FEEL toiminto
6	TEMP	Vaihda yksikön näytöllä osoitettavan lämpötilan näyttötapaa
7		Aseta plasmasuodatus-/ilmanvaihtotoiminto
8	LIGHT	Sisäyksikön näytön päälle/pois toiminto
9	X-FAN	Aseta X-FAN -toiminto
10	SLEEP	Aseta SLEEP-toiminto
11	CLOCK	Aseta järjestelmän kellonaika
12	TOFF	Aseta ajastimen pysäytysaika
13	TON	Aseta ajastimen käynnistysaika
14		Aseta vasemmalle/oikealle suuntautuva ilmavirta
15	FAN	Aseta puhallusnopeus
16		Aseta lämpötila sekä aika

1.2 Valmistelu ennen käyttöä

Ensimmäisellä käyttökerralla ja paristonvaihdon jälkeen, aseta järjestelmän kellonaika seuraavalla tavalla:

- 1) Paina painiketta CLOCK,  vilkkuu.
- 2) Paina painikkeita  säätääksesi aikaa ylös/alas.
- 3) Paina jälleen CLOCK vahvistaaksesi asetuksen ja palataksesi näyttämään nykyistä aikaa.

1.3 Toimintotilat

- 1) Toimintotilan valitseminen

Kun laite on päällä, paina painiketta MODE valitaksesi toimintotilan seuraavan kaavion mukaisesti:




- 2) Lämpötilan asettaminen

Laitteen ollessa päällä, paina painiketta  korottaaksesi lämpötilaa ja  laskeaksesi sitä. Asetusalue on 16-30 °C.

Huomaa: Tilassa auto, lämpötilaa ei säädetä manuaalisesti.

- 3) Puhallusnopeuden säätö

Laitteen ollessa päällä, paina painiketta FAN säätääksesi puhallusnopeutta seuraavalla tavalla:

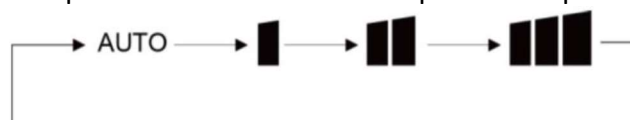



Huomaa:


- (1) Kun käyttötila vaihtuu, puhallusnopeus asetetaan muistiin.


(2) Tilassa DRY, puhallusnopeus on matala, eikä sitä voi säätää.

4) Pyyhkäisytoiminnon asettaminen



Vasen/oikea pyyhkäisysuunta


- 1) Tavallisessa pyyhkäisytilassa, paina painiketta  säätääksesi pyyhkäisyä vasemmalle/oikealle.
- 2) Kun pyyhkäisykulma on kiinteästi asetettu, paina painiketta  säätääksesi pyyhkäisykulmaa vasen/oikea seuraavalla tavalla:

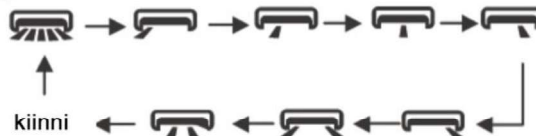


Huomaa: Jos painat 2 sekunnin ajan jatkuvaa pyyhkäisyä, pyyhkäisytila vaihtuu yllämainitun kaavan mukaisesti, tai valitse tilat kiinni ja .



Ylös/alas pyyhkäisysuunta

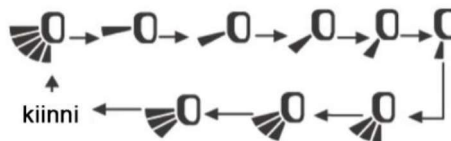- 1) Tavallisessa pyyhkäisytilassa, paina painiketta  säätääksesi pyyhkäisyä ylös/alas.
- 2) Kun pyyhkäisykulma on kiinteästi asetettu, paina painiketta  säätääksesi pyyhkäisykulmaa ylös/alas seuraavalla tavalla:



Huomaa: Jos painat 2 sekunnin ajan vasen/oikea pyyhkäisyä, pyyhkäisytila vaihtuu yllämainitun kaavan mukaisesti, tai valitse tilat kiinni ja .


5) TURBO-toiminnon asettaminen



1. Tilassa cool tai heat, paina painiketta turbo asettaaksesi toiminnon käyttöön.
2. Kun  näytetään, turbo-toiminto on päällä.
3. Kun  ei näytetä, turbo-toiminto on pois päältä.
4. Turbo-toiminnon ollessa käytössä, laite puhaltaa erittäin korkealla nopeudella nopeaa jäähdystystä/lämmitystä varten. Kun toiminto on pois päältä, laite toimii asetetun puhallusnopeuden mukaisesti.

6) Sisäyksikön näytön päälle/pois toiminto

Voit sammuttaa sisäyksikön näytön painamalla painiketta LIGHT. Paina painiketta uudelleen sytyttääksesi sisäyksikön näytön.



7) Vallitsevan lämpötilan näyttäminen (ei kaikissa malleissa)

1. Kun laite on päällä, vastaanottimen paneeli tai langallinen kaukosäädin näyttää vakioasetuksena asetuslämpötilan. Paina painiketta TEMP näyttääksesi vallitsevan sisä- tai ulkolämpötilan.
2. Kun  näkyy, näytetään asetuslämpötila.




3. Kun  näkyy, näytetään vallitseva sisälämpötila.
4. Kun  näkyy, näytetään vallitseva ulkolämpötila.

Huomaa: Kaukosäädin osoittaa aina asetuslämpötilan.





8) X-FAN -toiminnon asettaminen

1. Tilassa cool tai dry, paina painiketta X-FAN asettaaksesi X-FAN toiminnon.
2. Kun  näkyy, toiminto on päällä.
3. Kun  ei näy, toiminto ei ole päällä.
4. Kun X-FAN on päällä, laite jatkaa sammuttamisen jälkeen toimintaansa hetken kuivattaakseen siihen kertyneen kosteuden.



9) Puhdistus- ja plamasuodatustoimintojen asettaminen

1. Kun laite on päällä, paina painiketta  ottaaksesi puhdistus- ja plamasuodatustoiminnon käyttöön.
2. Kun  näkyy, toiminto on päällä.
3. Kun  ei näy, toiminto on pois päältä.
4. Toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa. Kun toimintoa käytetään yhteensopivissa malleissa, laite suodattaa pölyn ja tappaa bakteereita.

10) Ilmanvaihtotoiminnon asettaminen (ei kaikissa malleissa)

1. Paina painiketta  kunnes  näkyy, ilmanvaihtotoiminto on nyt päällä.
2. Paina painiketta  kunnes  poistuu, ilmanvaihtotoiminto on nyt pois päältä.
3. Kun sisäyksikkö on liitetty raitisilmaventtiiliin, tämä toiminto voi raitisilmaventtiilin avulla säätää raittiin ilman määrää ja parantaa tilan ilmanlaatua.



11) Sleep-toiminnon asettaminen

1. Laitteen ollessa päällä, paina painiketta SLEEP asettaaksesi toiminnon päälle/pois.
2. Kun  näkyy, toiminto on päällä.
3. Kun  ei näy, toiminto on pois päältä.

Huomaa:

- Sleep-toiminto ei ole käytössä tiloissa auto ja fan.
- Sleep toiminto peruuntuu, kun sammutat laitteen tai vaihdat tilaa.

12) I FEEL -toiminnon asettaminen

1. Laitteen ollessa päällä, paina painiketta I FEEL asettaaksesi toiminnon päälle/pois.
2. Kun  näkyy, toiminto on päällä.
3. Kun  ei näy, toiminto on pois päältä.
4. Kun toiminto I FEEL on käytössä, järjestelmä säätää lämpötilaa kaukosäätimen havaitseman lämpötilan perusteella, jotta saavutetaan paras mahdollinen ilmastointiteho. Käyttääksesi toimintoa, aseta kaukosäädin vaadittavan vastaanottoalueen sisälle.

13) Ajastimen asettaminen

Voit asettaa yksikön toiminta-ajan haluamallasi tavalla. Voit myös samaan aikaan aktivoida toiminnot timer ON ja timer OFF.




Ennen toiminnon käyttöönottoa, varmista että yksikön kellonaika on asetettu oikein. Säädä kellonaika tarvittaessa.

1. Timer off asettaminen
 - a. Paina painiketta TOFF, "OFF" vilkkuu ja näytöllä näkyy edellisen asetuksen aika.
 - b. Säädä ajastinaika painikkeilla Δ/∇ .
 - c. Paina uudestaan painiketta TOFF vahvistaaksesi asetuksen. Näytöllä lukee OFF ja näytöllä näkyy jälleen nykyinen kellonaika.
 - d. Paina uudestaan TOFF peruuttaaksesi ajastimen, OFF ei enää näy näytöllä.
2. Timer on asettaminen
 - a. Paina painiketta TON, "ON" vilkkuu ja näytöllä näkyy edellisen asetuksen aika.
 - b. Säädä ajastinaika painikkeilla Δ/∇ .
 - c. Paina uudestaan painiketta TON vahvistaaksesi asetuksen. Näytöllä lukee ON ja näytöllä näkyy jälleen nykyinen kellonaika.
 - d. Paina uudestaan TON peruuttaaksesi ajastimen, ON ei enää näy näytöllä.

HUOM! Kun TIMER ON on aktiivinen, ON sana näkyy, kun TIMER OFF on aktiivinen, OFF sana on näkyvässä.

1.4 Erityistoimintojen esittely




1) Lapsilukon asettaminen

1. Paina samanaikaisesti painikkeita ∇ ja Δ lukitaksesi kaukosäätimen painikkeet, näytöllä näkyy .
2. Paina samanaikaisesti painikkeita ∇ ja Δ poistaaksesi lukituksen, näytöllä ei näy .
3. Kun lapsilukitus on aktivoitu ja painiketta painetaan, kuvake  vilkkuu kolme kertaa eikä mitään toimintoa suoriteta.

2) Lämpötilayksikön vaihtaminen


Kun laite on tilassa off, paina painikkeita MODE ja ∇ samanaikaisesti vaihtaaksesi °C ja °F välillä.


3) Energiansäästötoiminnon asettaminen

1. Kun laite on päällä ja tilassa cool, paina samanaikaisesti painikkeita CLOCK ja TEMP päästäkseen energiansäästötilaan.
 - Kun  näkyy, energiansäästötoiminto on päällä.
 - Kun  ei näy, energiansäästötoiminto ei ole päällä.
2. Jos haluat sammuttaa energiansäästötoiminnon, paina samanaikaisesti painikkeita CLOCK ja TEMP,  ei enää näy.

Huomaa: energiansäästötoiminto on käytössä ainoastaan jäähdytystilassa, toiminto peruuntuu, jos tilaa vaihdetaan tai sleep-toiminto otetaan käyttöön.

4) Ylläpitolämpötila


1. Kun laite on päällä ja tilassa heat, paina samanaikaisesti painikkeita CLOCK ja TEMP aktivoidaksesi ylläpitolämpötila toiminnon. Lämpötilanäytöllä lukee 8 ja merkki  näytetään.

2. Jos haluat sammuttaa ylläpitolämpötila toiminnon, paina samanaikaisesti painikkeita CLOCK ja TEMP,  ei enää näy.


Huomaa: ylläpitolämpötila on käytössä ainoastaan lämmitystilassa, toiminto peruuntuu, jos tilaa vaihdetaan tai sleep-toiminto otetaan käyttöön.

1.5 Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

- 1) Paina kevyesti kohtaa OPEN ja nosta paristokotelon kansi irti nuolen suuntaisesti (kuten kuvassa 1 kohdassa (1)).
- 2) Poista vanhat paristot (kuten kuvassa 1 kohdassa (2)).
- 3) Aseta kaksi AAA 1.5V-paristoa paristokoteloon, huomioi polariteetti (kuten kuvassa 2 kohdassa (3)).
- 4) Aseta paristokotelon kansi paikoilleen (kuten kuvassa 2 kohdassa (4)).

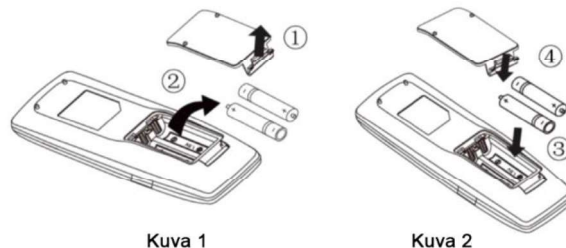

Huomaa:

1. Kaukosäädin tulee asettaa yli 1m etäisyydelle TV- ja radiovastaanottimista.
2. Kaukosäädintä tulee käyttää vastaanottoalueen sisällä.
3. Osoita kaukosäädin signaalinvastaanottoikkunaa kohti käyttäessäsi sitä.
4. Kaukosäätimen lähettäessä signaalin, näkyy näytöllä  sekunnin ajan. Pääyksikkö toistaa äänimerkin vastaanottaessaan signaalin.
5. Jos kaukosäädin toimii epänormaalisti, poista paristot ja aseta ne 30sek kuluttua takaisin. Jos vika ei poistu, vaihda paristot.
6. Kun vaihdat paristot, älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja.
7. Poista paristot kaukosäätimestä, mikäli et käytä sitä vähään aikaan.